


・90°の場合

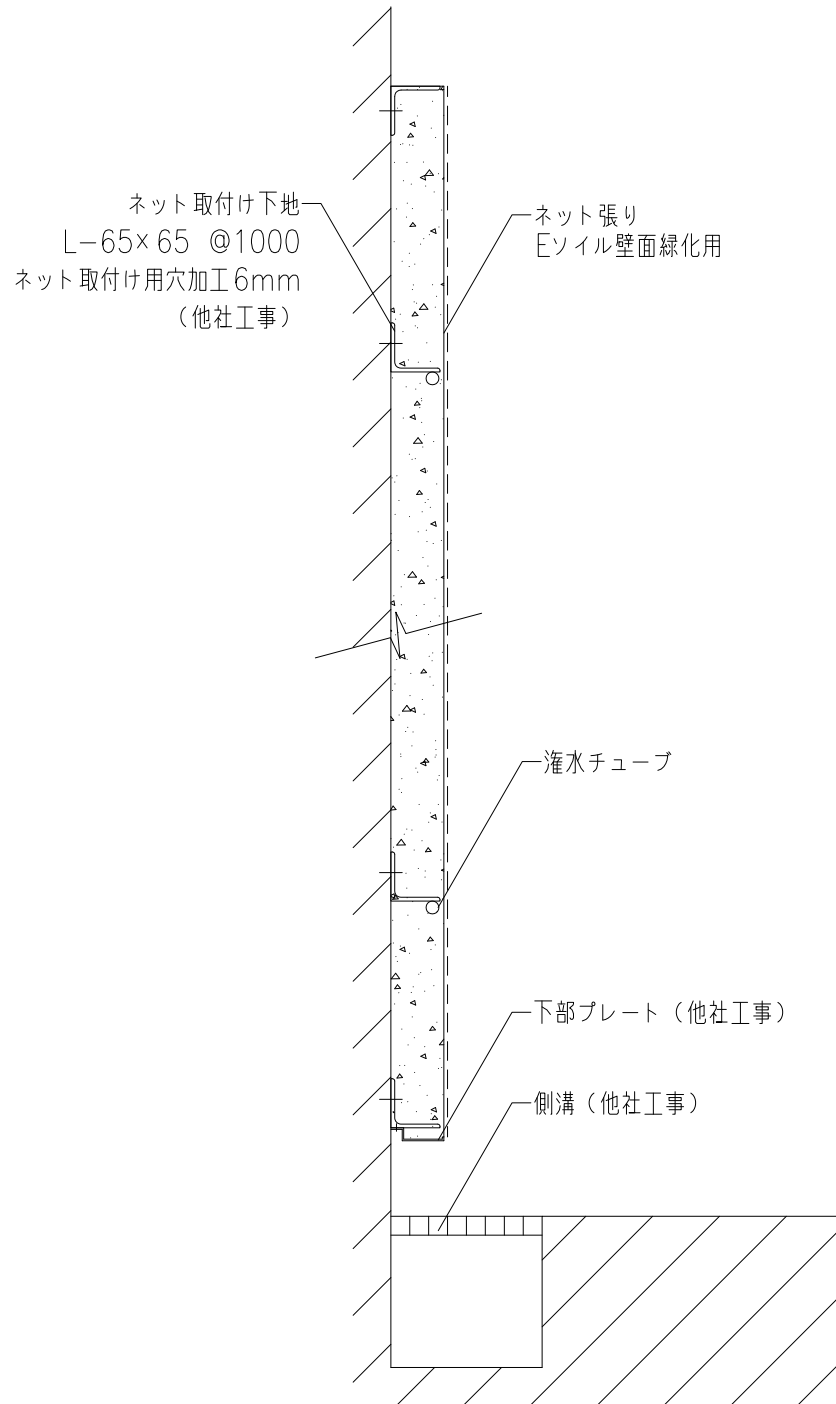

・壁面緑化下部には側溝を施工して下さい。

床仕上が汚れてしまいます。

※ネット取付け下地は縦、横共@1000として下さい。

※植栽は苗又は種子共可能